


ホーム画面：Projects

Projects 画面は、ユーザーがアプリを開いたときに最初に表示される画面で、過去に作成された保存済みの測定方法が表示されます。

新しい測定を開始するには、右上隅にある ⊕ アイコンを押します。

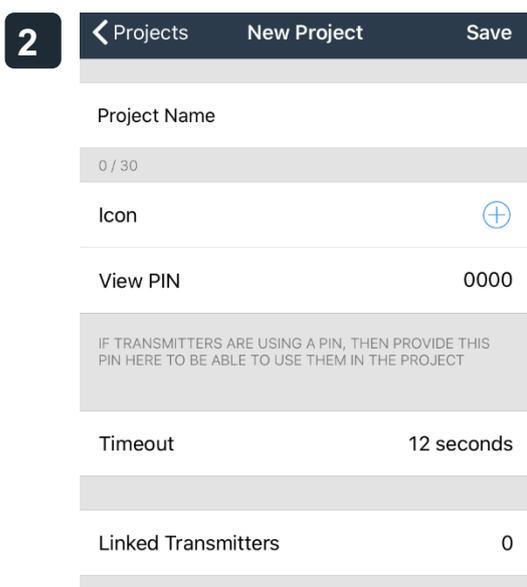

新しい測定画面：New Project


Project Name：ここでは、ユーザーのアプリケーションまたは測定に関連する説明を入力します。

Icon：記号を追加するには、⊕ アイコンを押して適切なアイコンを選択します。(オプション)

View Pin：本ガイドでは、初期設定の「0000」のままにしておくことをお勧めします。


Time Out：本ガイドでは、「12 秒」のままにしておくことをお勧めします (オプション)。

Linked Transmitters：新しい測定方法にリンクされている送信機の数を示します。(送信機をリンクする方法については、次の手順をご参照ください)

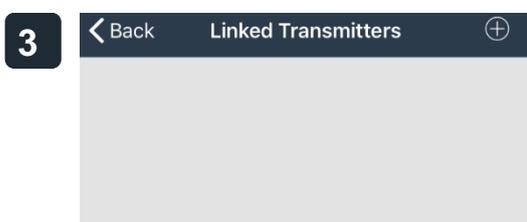

リンクされている送信機：Linked Transmitters


この画面が表示されたら、右上隅の(+)アイコンを押して送信機を検索します。

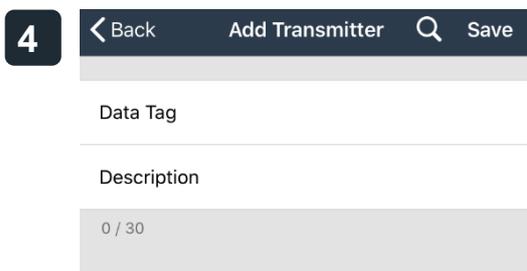

送信機の追加：Add Transmitters

送信機を検索するには、右上隅の拡大鏡アイコンを選択し、送信機が表示されるのを待ちます。


注：送信機が電源 On、LED 表示灯 (赤) が点滅していることを確認してください。

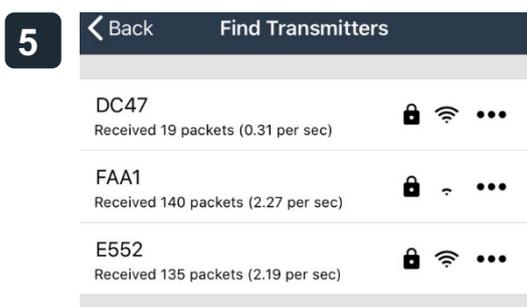


送信機の検索：Find Transmitters

送信機の数に応じて、リストに表示されます。接続したいセンサー筐体の ID 番号と一致する送信機を選択してください。

(左図例：送信機 DC47 を使用)

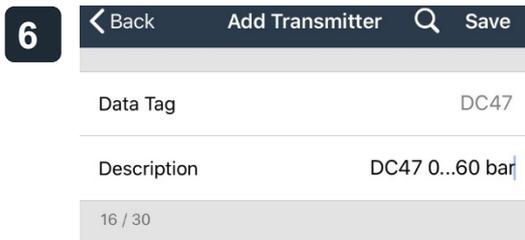


送信機 DC47 には、固有の説明を付ける必要があります。左図例では、変換器の圧力定格とともに ID 番号を使用。

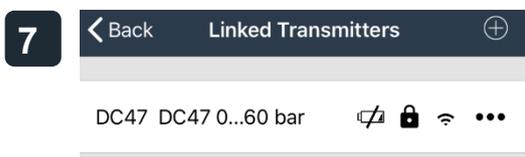

完了後、画面右上隅の [SAVE] を押して、Linked Transmitters 画面に戻ります。

※送信機を追加したい場合は、このプロセスを繰り返してください
送信機の検索：Find Transmitters

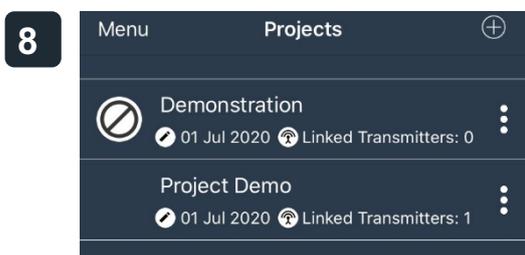

これで、測定方法にリンクしたすべての送信機のリストが表示されます。必要な送信機がすべてこのリストに表示されている場合は、左上隅の [BACK] ボタンを押して、Projects (ホーム) 画面に戻ります。(さらに送信機を追加する必要がある場合は、手順 3 以降を繰り返してください)

ホーム画面

新しい測定がリストに表示されます。


必要な測定を選択します。



測定画面：Project

この画面を表示したら、「no tiles are found (タイルが見つからない)」という警告が表示されます。

画面の右上隅にある「… (3点)」を押します。

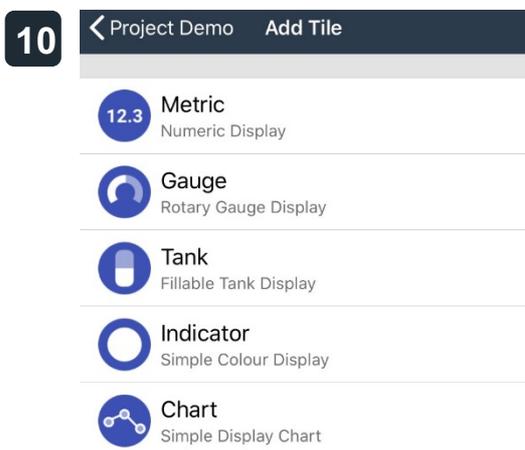


タイルの追加：Add Tile

Project 画面に表示する画像表示タイルアイコンをリストから選択します。

注：本ガイドでは、数値が表示される「Metric」タイルアイコンを使用しています。

タイルアイコンの詳細については、当社 Web サイトで動画説明をご参照ください。

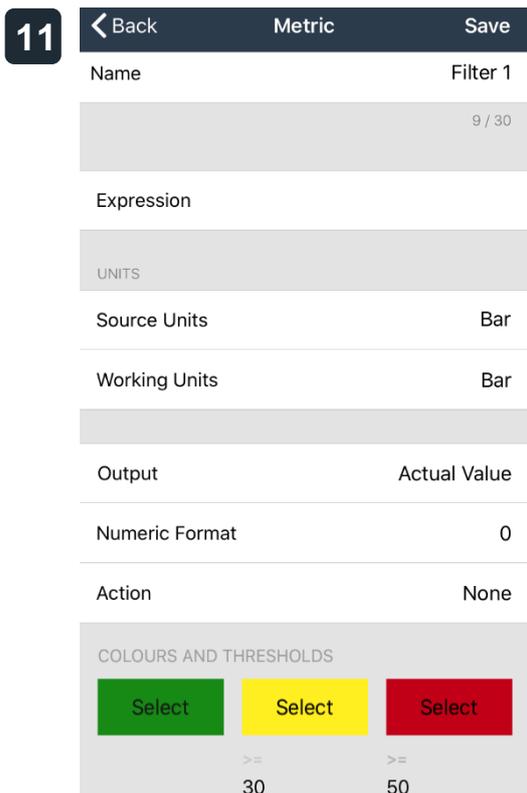

単位タイトル画面

Name : ここには、Project 画面に表示されるタイトルアイコンに関連する説明を入力します。

左図例では、Filter 1 を使用。

Expression : 手順 12 をご参照ください。

Source units & Working Units : Source Units 項目に「bar」と入力すると、Working Units 項目も自動的に入力されます。

Output : ここには、実際の値が自動的に入力されます。本書では、この設定のみを参照します。


Numeric Value : 自動的に「0」が入力されますが、値の範囲 (0.0、0.00、0.000 等) を選択できます。

Action : これは自動的に「None (なし)」に設定されます。(本ガイドではこの設定を一例として表示しています。)

Colours & Thresholds : 入力された圧力の表示や警告が見やすくなるよう、特定の色を表示できます。(オプション)


この機能を有効にするには、各色のボックスで [Select] を押してから、目的の色を選択します。この例では、信号機のように赤・黄・緑で色分けをしています。緑色は 30 bar 未満の低圧を示し、黄色は中程度の圧力 (30 ~ 50 bar) を示し、赤色は 50 bar 以上の高圧を示しています。

これらの圧力値を編集するには、黄色および赤色のタブで [>=] を押し、必要な圧力を入力します。この機能を削除またはキャンセルするには、[>=] フィールドの値を削除し、左側のボックスでテキストの色を選択します。

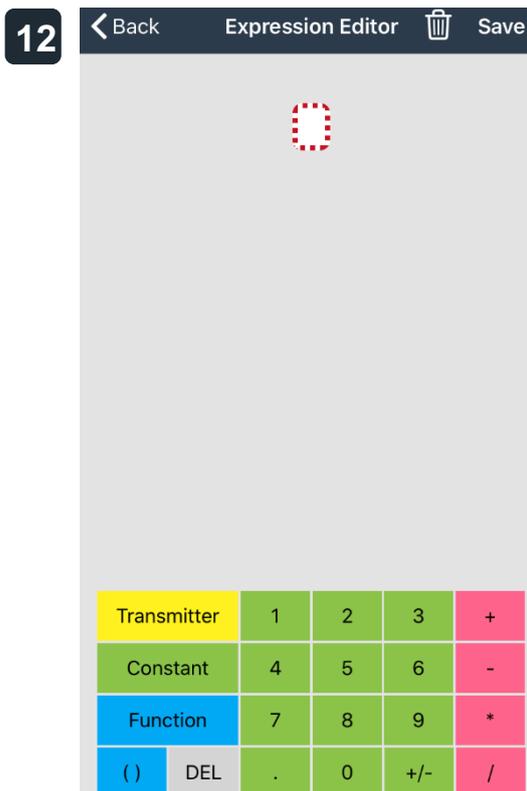

式の編集画面 : Expression Editor

Transmitter 項目の黄色のボックスを選択すると、手順 3 で測定方法にリンクした送信機のリストが表示されます。

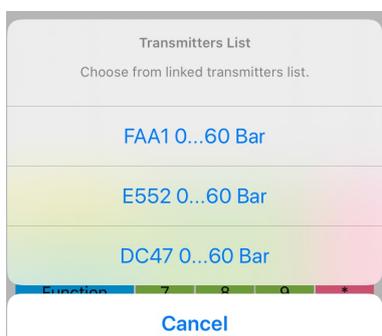


必要な送信機を選択します。左図例では、「Filter 1」タイトルアイコンにリンクされる「DC470...60Bar」を選択します。




関連する送信機を選択すると、次のように表示されます。

次に、右上隅の [Save] ボタンを押すと、Metric 画面に戻ります。

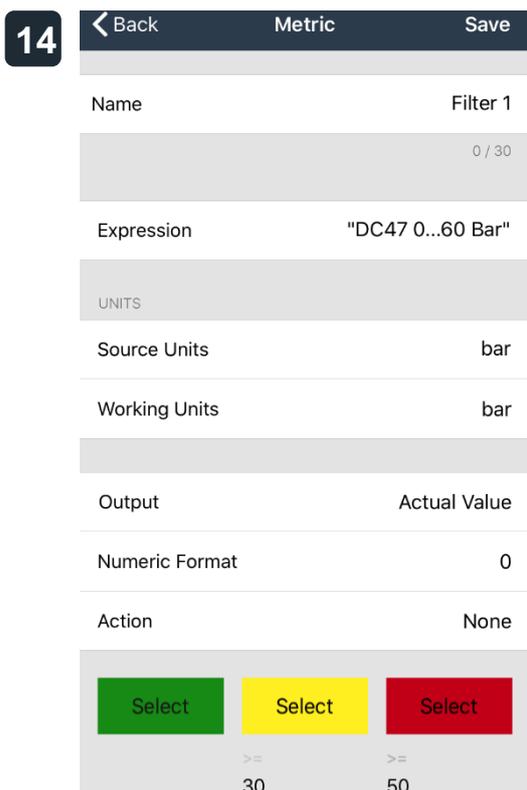

右上隅の [Save] ボタンを押すと、Project 画面に戻り、作成したタイルアイコンが表示されます。

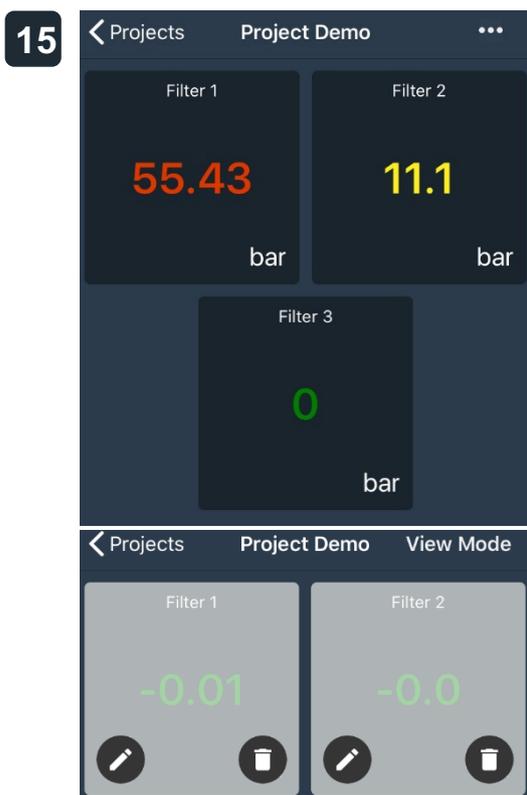

測定画面：Project

Project 画面に、測定用に作成されたタイルアイコンが表示されます。

左図例では、3 台の送信機をリンクしました。これは、手順 11 の Colours & Thresholds（色止めしきい値）設定の例も示しています。

タイルアイコンを編集または削除する場合は、右上隅の「…（3 点）」を押すと、タイルアイコンがグレー表示されます。編集するには鉛筆アイコンを押し、削除するにはゴミ箱アイコンを押ししてください。

編集する場合は、手順 14 以降をご参照ください。

タイルアイコンの編集または削除が終了したら、右上隅の [View Mode] ボタンを押し、通常の表示モードに戻ります。