


Skrin utama : Projects

Skrin Projects ialah skrin yang dilihat oleh pengguna aplikasi ini dan cara-cara pengukuran yang sudah disimpan akan di pemerkan.

Untuk bermula mengukur, menekan ikon [+] di sebelah kanan bahagian atas.

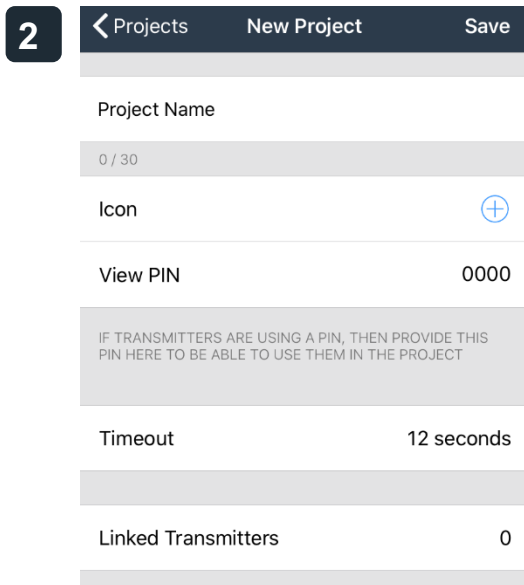

Skrin pengukuran baru : New Project


Project Name : Di sini anda masukkan maklumat berkaitan aplikasi pengguna atau pengukuran.

Icon : Untuk menambah ikon, tekan ikon [+] dan memilih ikon yang sesuai (pilihan)

View Pin : Dalam panduan ini, kami mengshorkan tidak bertukar tetapan asal "0000"


Time Out : Dalam panduan ini, kami mengshorkan tidak tukarkan tetapan yang "12saat"(Pilihan)

Linked Transmitters : Nombor penghantaran dihubungi dengan cara pengukuran baru akan dipamerkan. (Mengenai berhubung pengantaran, sila merujuk prosedur seterusnya)

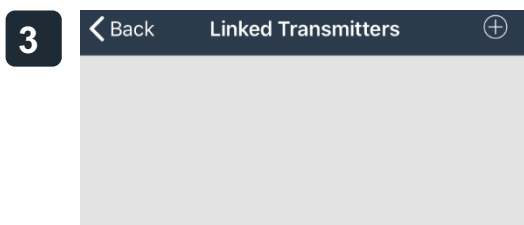

Pneghantaran dihubungi : Linked Transmitters


Bila skrin ini dipamer, menekan, ikon [+] di sebelah kanan bahagian atas dan menyemak penghantaran.

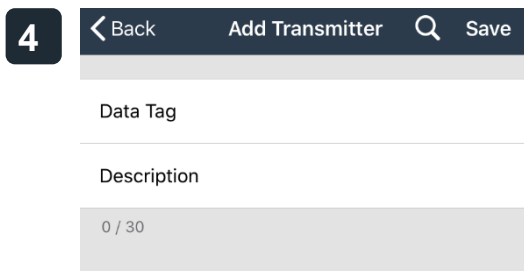

Menambah penghantaran : Add Transmitters

Untuk mencari oenghantaran, memilih ikon kanta pembesar di sebelah kanan bahagian atas dan tunggu sampai penghantaran akan ditunjuk.


Amaran : Sila menyemak kuasa penghantarannya sudah buka dan lampu LED berkelip.

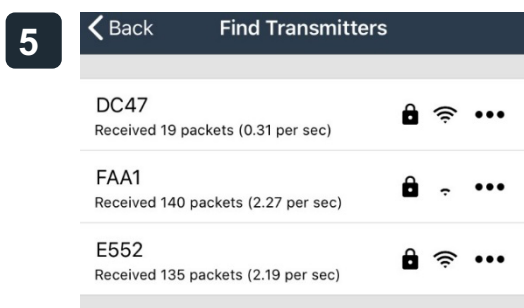

Mencari penghantaran : Find Transmitters

Mengikuti nombor penghantaran, akan dipamer di senarai.


Sila memilih penghantaran yang sesuai dengan nombor ID individu penapis yang mahu berhubung. (Contoh gambar kiri: guna penghantaran DC47)

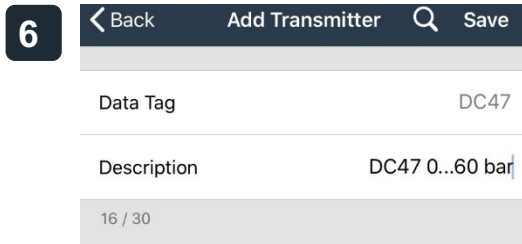

Di penghantaran DC47, anda perlu tambah penjelasan berkhusus. Di contoh gambar kiri, kami guna nombor ID pengubah dengan nombor tekanan.


Selepas selesai, menekan [SAVE] di sebelah kanan bahagian atas dan membalik ke skrin "Linked Transmitters"

※Kalau mahu menambah penghantaran, sika ulang proses ini sekali lagi.

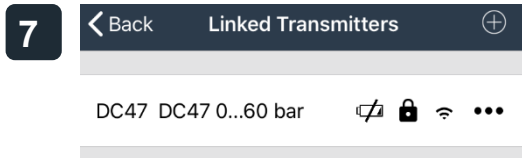

Mencari penghantaran : Find Transmitters

Di sini, semua senarai yang berhubung dengan cara pengukuran akan dipamerkan.

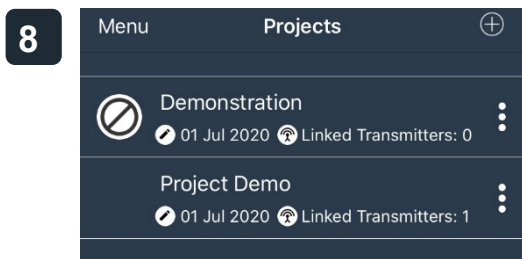


Kalau semua penghantaran yang diperlu dimasuk dalam senarai ini,menekan [BACK] di sebelah kiri bahagian atas dan balik ke skrin Projects (utama). (Kalau mahu tambah oenghantaran lagi, sila ulang prosedur selepas ke3 sekali lagi)

Skrin utama

Pengukuran baru akan dipamer di senarai.


Sila milih pengukuran yang perlu.



Skrin pengukuran : Project

Selepas skrin ini dipamerkan, mesej amaran ,mengatakan“ no tiles are found” (Tile tidak dapat dicari)

Menekan ... (3 titik) di sebeha kanan bahagian atas.

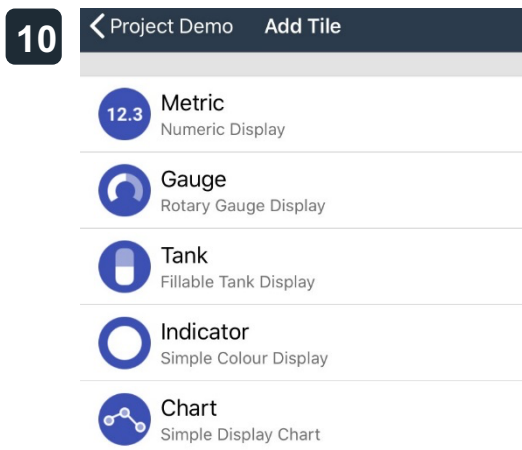


Menambah tile : Add Tile

Memilih ikon tile gambar yang akan dipamer Skrin Project di dari senarai

Amaran : dalam panduan ini, kami guna ikon tile "Metric" dengan pictogram nombor.

Mengenai ikon tile, silakan merujuk video laman web syarikat kami.

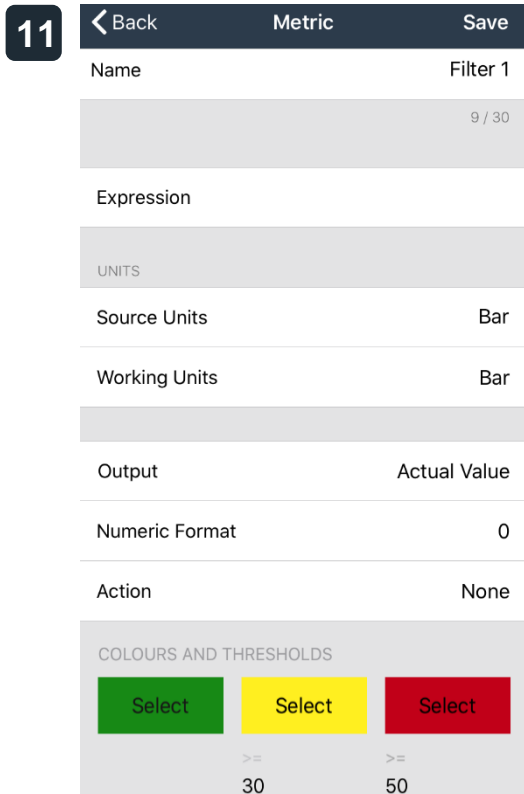

Skrin tile unit

Name : Di sini anda masukkan maklumat ikon tile yang akan dipamer di skrin Project

Dalam contoh gambar kiri, kami menguna Filter 1.

Expression : Sila merujkan prosedur ke 12.

Bila masuk "bar" ke kolom Source units & Working Units : Source Units, kolom Working Units akan dimasuk secara automatic juga.

Output : Di sini, nilai sebenar akan dimasuk secara automatic.

Dalam panduan ini, kami merujkan tetapan ini sahaja.


Numeric Value : "0" akan dimasuk secara automatic dan anda boleh memilih rangkaian nilai antara (0.0, 0.00, 0.000 dan lain lain lagi).

Action : Ini ditetapkan sebagai "None"(tidak ada) secara automatic (Panduan ini pameran tetapan ini sebagai 1contoh)

Colours & Thresholds : Boleh pameran warna berkhusus untuk membuat pameran tekanan yang dimasuk dan amaran (pilihan)


Untuk sahkan fungsi ini, menekan [Select] di kotak warna masing-masing dan memilih warna yang mahu pilih. Dalam contoh ini, warna merah, kuning, dan hijau yang diguna seperti lampu isyarat. Warna hijau menunjuk tekanan rendah kurang daripada 30bar dan warna kuning menunjuk tekana pertengahan (30~50 bar) dan lampu merah menunjuk tekanan tinggi lebih daripada 50bar.

Untuk mengedit nilai tekanan, menekan [>=] dengan tab warna kuning atau merah dan masuk tekanan yang diperlukan. Untuk edit atau batalkan fungsi ini, padamkan nilai bidang [>=] dan memilih warna tesk dalam kotak sebelah kiri.

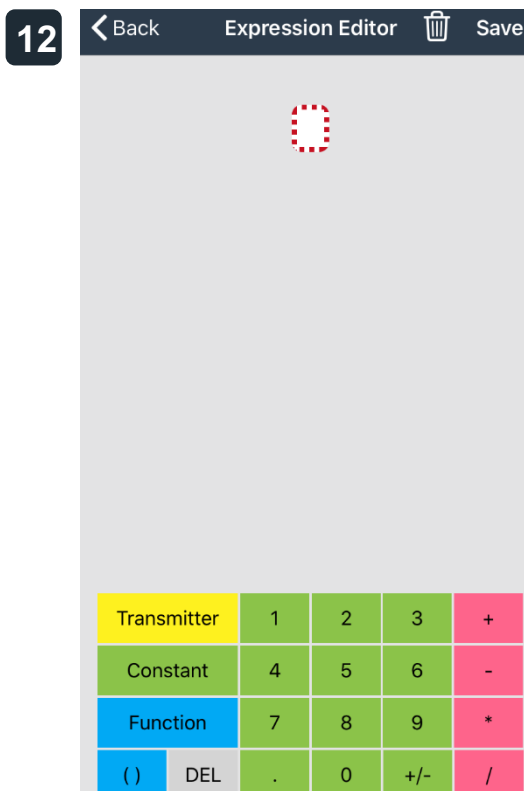

Skrin mengedit Ekspresi : Expression Editor

Bila memilih kotak kolom "Transmitter" warna kunin, senarai penghantaran yang dihubungi sebagai cara pengukuran di prosedur nombor ke 3

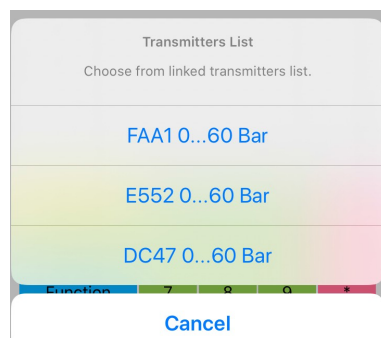


Sila memilih penghantaran yang diperlu. Di contoh gambar kiri, kami memilih "DC470...60Bar" yang dihubungi dengan ikon tile "Filter 1"




Bila memilih penghantaran yang berkaitan, mesej akan dipamer seperti berikutnya.

Seturnya, Bila anda menekan butang [Save] di sebelah kanan bahagian atas boleh membalik ke skrin Metric.

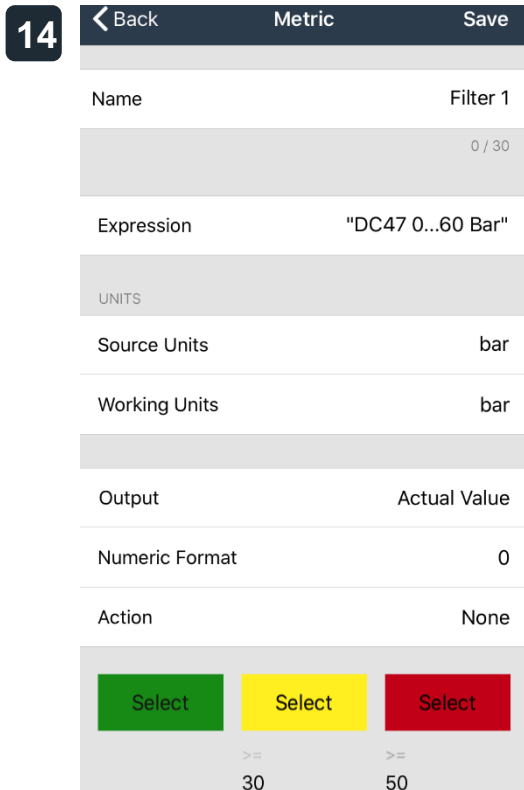

Bila menekan butang [Save] di sebelah kanan bahagian atas, anda balik ke skrin utama dan ikon tile yang dibuat akan dipamerkan.

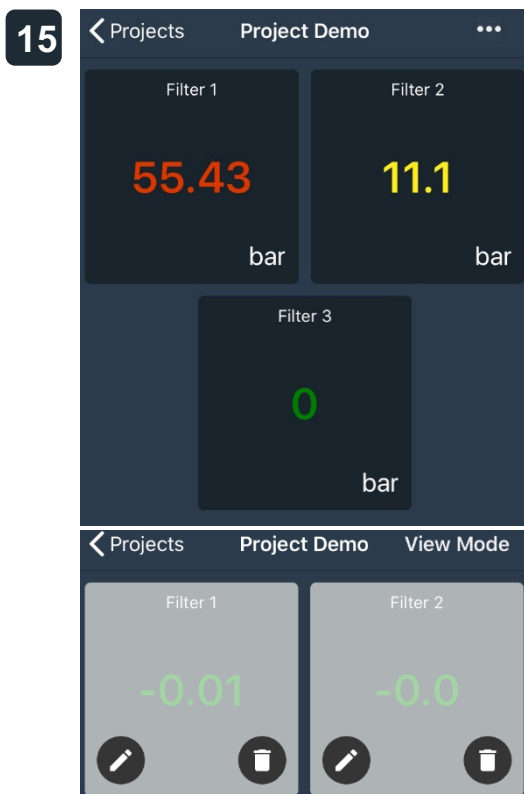

Skrin pengukuran : Project

Ikon tile yang dibuat untuk mengukur akan dipamer di skrin Project.

Di contoh gambar kiri, sudah 3 penghantaran dihubungi. Ini ialah contoh tetapan Colours & Thresholds (Nilai ambang menghalaukan warna) dalam prosedur ke11 juga.

Kalau mahu edit atau padamkan ikon tile, menekan ... (3titik) disebelah kanan bahagian atas. Selepas itu warna ikon tile akan berubah ke warna kelabu. Bila mahu mengedit, dila menekan ikon pensil dan menekan ikon tong sampah untuk mengedit.

Kalau mahu mengedit, silakan menyemak selepas prosedur ke14.

Selepas selesai mengedit atau padamkan Ikon tile, sila menekan butang [View Mode] di sebelah kanan bahagian atas dan balik ke mod pameran biasa.